

Portacarta con coperchio, BA86VC151

Serie

Tipo Portacarta

Richner-Nr. 1800447

Team N. 591361 000


Descrizione del prodotto

ProCasa Tre Portacarta con coperchio

Immagine del prodotto



Disegno tecnico

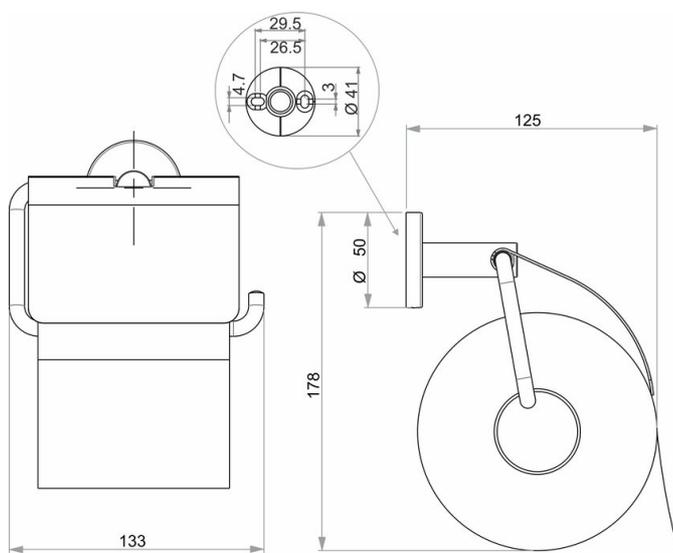

Istruzioni per la cura

Vedi sotto bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/

Ricambi e accessori

BA40IN840

Set di viti senza testa

BA81XX904

Set svasata piana per montaggio a forare

BA86XX821

Flangia murale

