

Portacarta senza coperchio, BA86VC150

Serie

Tipo

Portacarta

Richner-Nr.

01800448

Team N.

591362 000


Descrizione del prodotto

ProCasa Tre Portacarta senza coperchio

Immagine del prodotto



Disegno tecnico

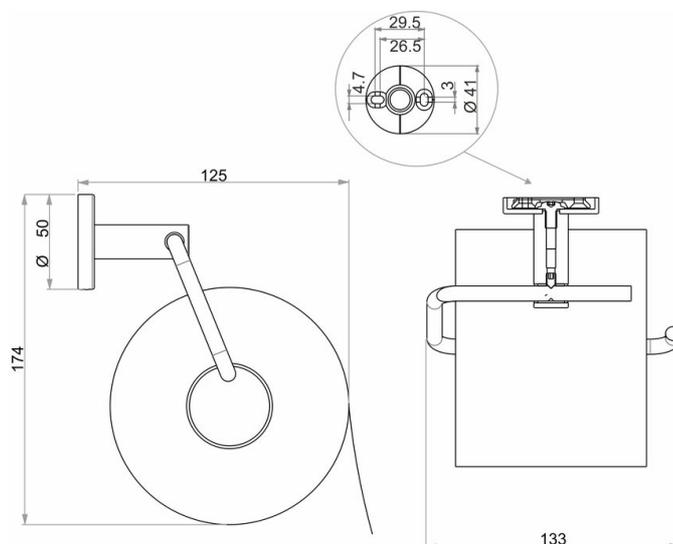

Istruzioni per la cura

Vedi sotto bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/

Ricambi e accessori

BA40IN840 / 108364

Set di viti senza testa

BA81XX904 / 102806

Set svasata piana per montaggio a forare

BA86XX821 / 104302

Flangia murale

