

## FR Instructions de collage Adesio




- La surface d'accrochage doit être porteuse.
- La surface d'accrochage doit être sèche et exempte de poussières, graisse et solvants.
- Appliquer uniquement sur des surfaces d'accrochage et matériaux récemment posés.
- Les surfaces d'accrochage adéquates sont: le carrelage, le grès cérame, le verre et le granit.
- Les surfaces d'accrochage inadéquates sont: le PE, le PP, le PTFE, le grès, le marbre et les tapisseries.
- Nettoyer la surface et le support mural avec du Surface Cleaner VHB 3M ou de l'alcool isopropylique. Puis nettoyer la surface avec un chiffon neuf non pelucheux.
- Ne pas toucher l'intérieur du support mural avec les doigts.
- Le ruban adhésif 3M sur le support mural ne sert qu'à la fixation temporaire pendant le collage et ne garantit en aucun cas une accroche durable.
- Ne pas coller les poignées de baïnette ou les mains courantes.
- Les colles suivantes sont adaptées: SikaFast-5215 NT et 5221 NT.
- Utiliser exclusivement des accessoires Bodenschatz Adesio et SikaFast. Nous déclinons toute responsabilité pour l'usage de produits tiers.
- Température de mise en œuvre SikaFast: +5° C à +40° C.
- Nos produits adhésifs Adesio sont conçus pour être utilisés en environnement humide, mais ne sont néanmoins pas adaptés à une utilisation en eau durablement stagnante.
- Démontage: chauffer le support mural à 200°C maximum à l'aide d'un pistolet thermique et ôter les résidus au grattoir.
- Conseil d'économie de colle: préfixer d'abord tous les supports muraux puis les remplir en une fois de colle.

[www.adesio.ch](http://www.adesio.ch)

Tutoriels vidéo de montage  
Liste détaillée des supports  
Dates des formations et E-learning  
Fiches de données de sécurité




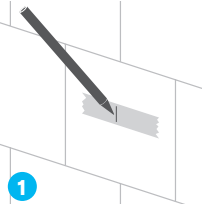
*Nous déclinons toute responsabilité quant à la structure et la capacité de charge des surfaces d'accrochage. Nous préconisons des essais préalables pour les surfaces d'accrochage non citées ici. Les conseils techniques sur les techniques d'application, tant oraux qu'écrits, ne sont pas contraignants en raison de la diversité des surfaces d'accrochage et des conditions de travail hors de notre sphère d'influence. Nos conseils ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer lui-même un contrôle des produits. Réaliser des essais en cas de doute.*

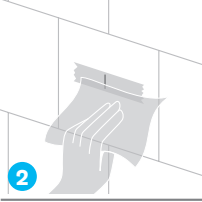
Seulement  
SikaFast-5215 NT  
SikaFast-5221 NT  
+5° C - +40° C

Position du trou de remplissage




- 

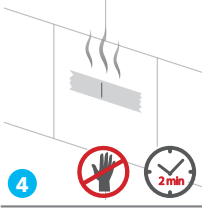
**1**

Déterminer la position de l'accessoire. Repérer le bord supérieur et le centre du support mural.
- 

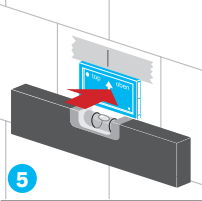
**2**

Nettoyer et sécher la surface d'accrochage.
- 

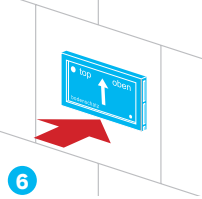
**3**

Nettoyer et sécher la face interne du support mural.
- 


**4**

Laisser sécher à l'air libre 2 minutes.
- 

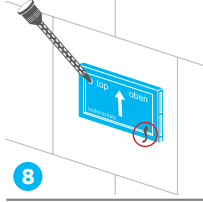
**5**

Retirer le film de protection. Positionner le support mural à l'aide du niveau.
- 

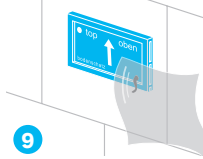
**6**

Appuyer fermement sur le support mural.
- 

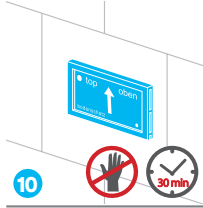
**7**

Presser les points d'injection de 3 cm jusqu'à ce que la colle soit uniformément grise.
- 

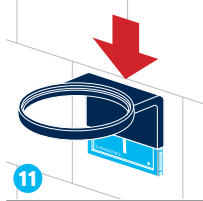
**8**

Injecter la colle dans le trou de remplissage (supérieur) jusqu'à ce qu'elle s'écoule par le bas.
- 

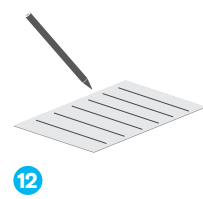
**9**

Retirer immédiatement la colle en excès.
- 

**10**

Ne plus toucher le support mural. Laisser durcir 30 minutes.
- 

**11**

Monter l'accessoire.
- 

**12**

Remplir le PV de collage et le ranger. Terminé!